

Installation Instructions

Digital Interface

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 13

Español, página 25

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

IMPORTANT SAFEGUARDS AND PRECAUTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING



WARNING: Risk of injury. This device is not intended for use by persons (including children) with different or reduced physical, sensory, or mental abilities, or who lack experience or knowledge, unless they are under the supervision of or receive training for the use of the device by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not use this device as a toy.



WARNING: Risk of injury. Never remotely operate or alter this product if the system is in use by another person.



WARNING: Risk of injury or property damage. Read all instructions thoroughly before beginning installation.



WARNING: Unauthorized modification may cause poor performance. Do not make modifications to the product other than instructed by this guide, as this could adversely affect product performance.



CAUTION: Risk of scalding. Always check that the water temperature is safe before bathing or showering.



CAUTION: Risk of product damage. Do not operate the product if the product is thought to have been exposed to freezing conditions.



CAUTION: Risk of product damage. Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer.



CAUTION: Risk of injury or property damage. Do not operate the product if water is leaking from inside the valve module.

This product requires valve systems K-28209 to operate.

Do not use excessive force when making connections.

Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

Turn OFF the water supply.






READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications

Electrical Supply	12 VDC SELV 2 W Max - derived from the digital valve
Ingress Protection	IP X5 - suitable for a wet environment
Maximum Ambient Temperature	104°F (40°C)


Required Tools and Materials



1/8"




Ø 1-1/8"



Silicone Sealant

1. Connect the Valve

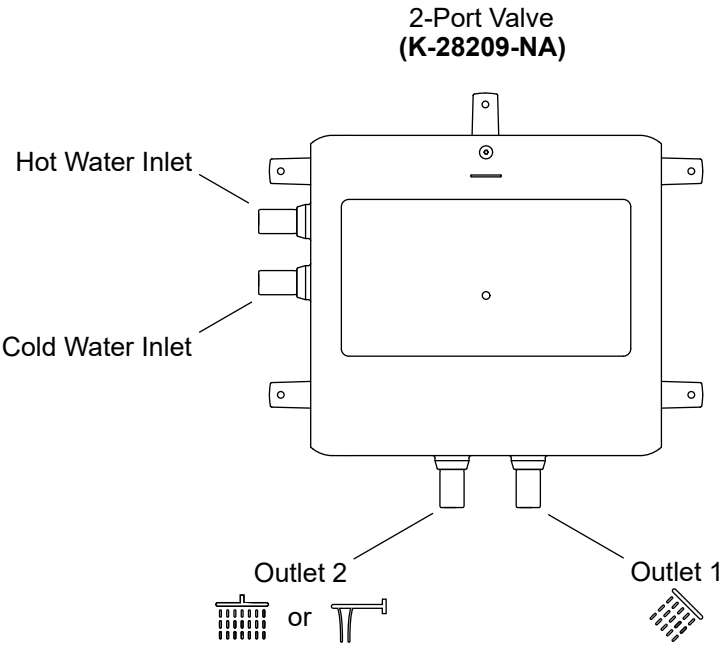


IMPORTANT! The shower outlets must be connected according to the above illustration. If the valve is connected incorrectly, follow the steps in the homeowners guide for switching the shower outlets.

NOTE: For full valve installation, please follow the installation instructions included with the valve.

- ☐ Connect the handshower to Outlet 1.
- ☐ Connect the showerhead or bath filler to Outlet 2.

2. Drill the Bracket Holes

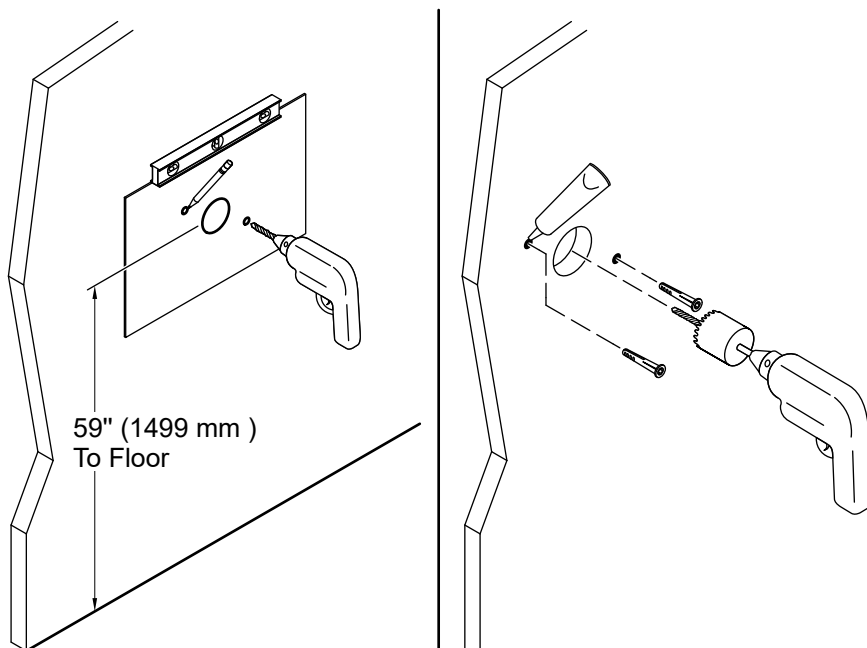

CAUTION: Risk of property damage. Do not drill into cables or pipes behind the wall.



CAUTION: Uneven surfaces may result in the digital interface not engaging with the mounting bracket. Verify that the digital interface installation location is completely flat.


NOTE: Install the product on a flat and even wall surface, avoiding grout lines, if possible.

NOTE: The recommended height above the floor is 59" (1499 mm).

- ☐ Place the template in the desired digital interface location and confirm level.
- ☐ Mark the two screw holes and the hole for the digital interface cable.
- ☐ Drill the two holes for the bracket screws using a 1/8" drill bit.
- ☐ Apply silicone sealant into the bracket screw holes.

- ☐ Install wall anchors into the holes.
- ☐ Drill the hole for the digital interface cable using a 1-1/8" hole saw

3. Install the Mounting Bracket

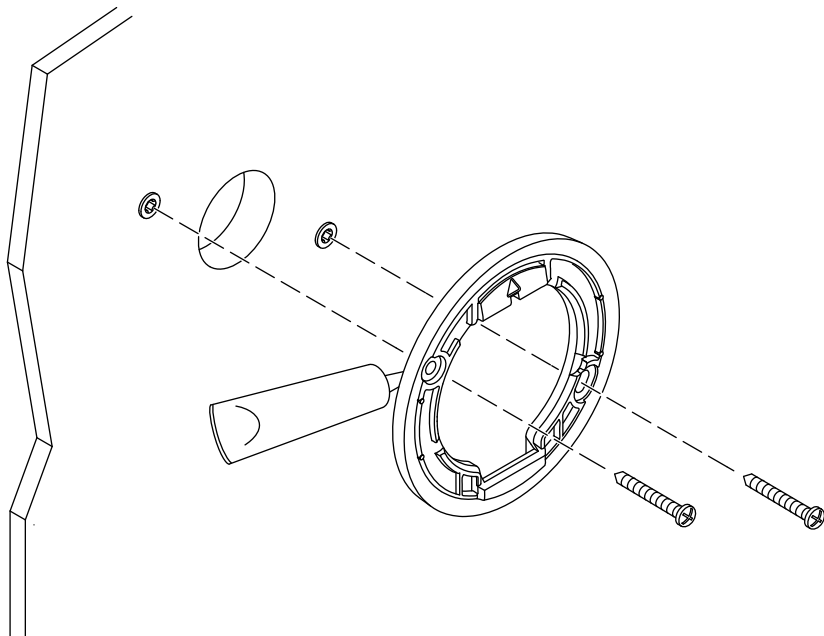

CAUTION: Risk of product damage. Do not use an electric screwdriver. Overtightening the screws can damage the product.




CAUTION: Risk of product damage. Use the supplied screws only. Using the incorrect screws can damage the product or prevent assembly.

NOTE: Install the product on a flat and even wall surface, avoiding grout lines, if possible.


- ☐ If grout lines cannot be avoided, seal the grout lines and any uneven surfaces.
- ☐ Apply silicone sealant to the grooves around the holes on the back of the mounting plate.
- ☐ Install the mounting bracket using the two provided screws.

4. Connect the Digital Interface to the Valve

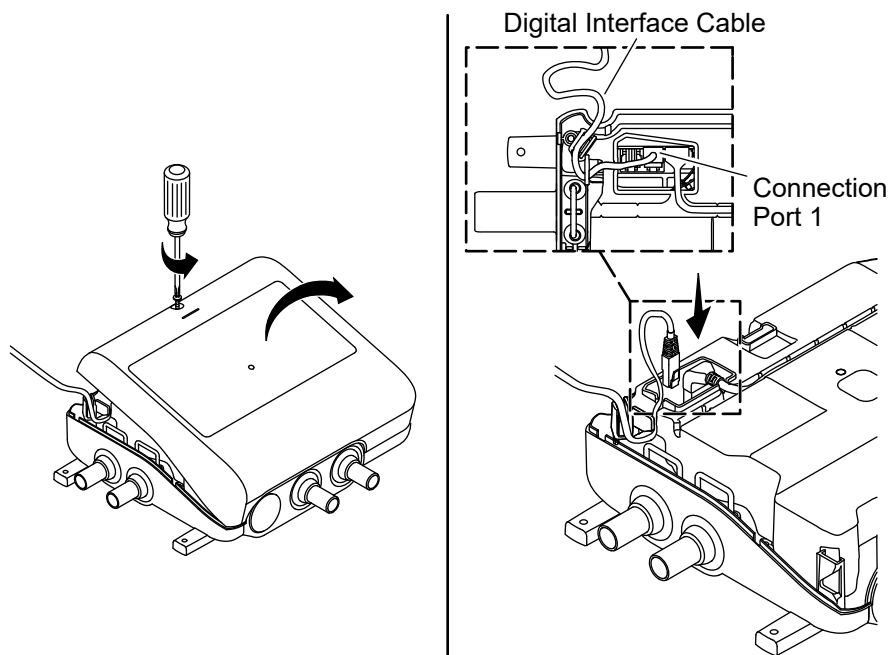

- ☐ Remove the screw on the valve cover and remove the cover.
- ☐ Route the digital interface cable through the opening on the top of the valve.
- ☐ Connect the digital interface cable to Port 1.
- ☐ Reinstall the valve cover.

5. Install the Digital Interface

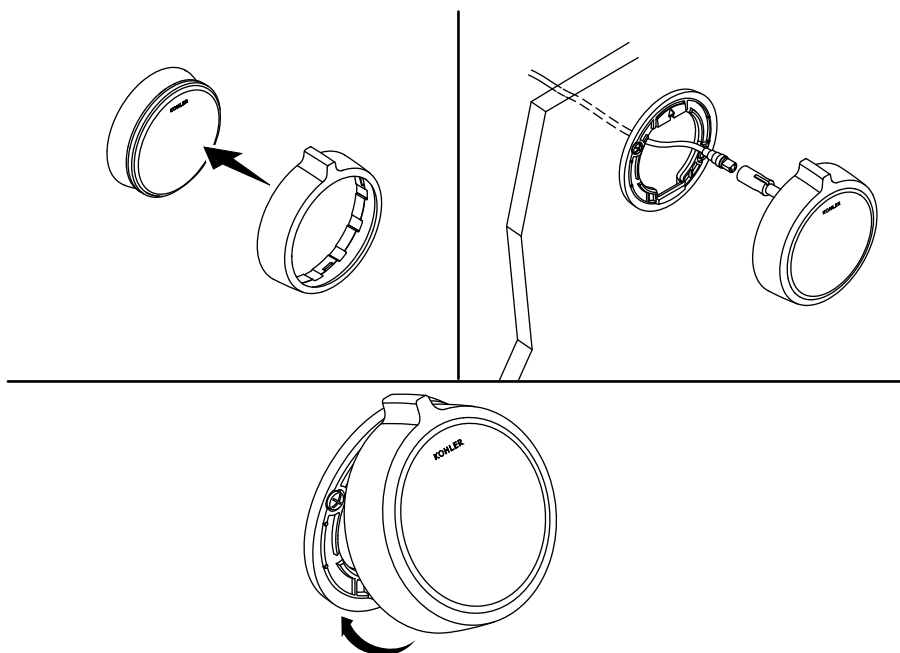


NOTE: Verify that the valve is turned OFF before installing the digital interface to avoid accidentally turning on the shower.

- ☐ Install the control dial by pressing the control dial onto the digital interface.
- ☐ Route the digital interface cable through the mounting bracket hole.
- ☐ Connect the digital interface cable to the digital interface.
- ☐ Engage the top of the digital interface to the top of the mounting plate and press down on the bottom of the digital interface to complete the install.

Digital Interface Setup

- ☐ Follow the packed Quick Reference Guide or Homeowners Guide for setup instructions.

Removing the Digital Interface

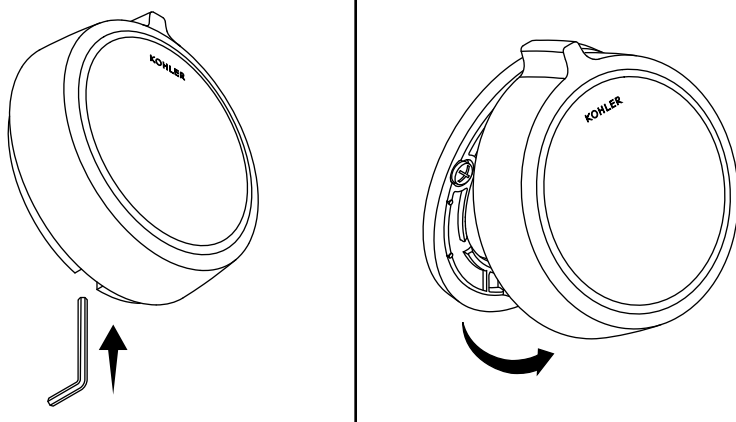

NOTE: Disconnect the digital interface from the mounting bracket only if needed. Frequent removal and reinstallation could compromise the integrity of the mounting bracket.

NOTE: Verify that the valve is turned OFF before removing the digital interface to avoid accidentally turning on the shower.

- ☐ Insert a hex wrench into the slot in the bottom of the digital interface.
- ☐ Lift up on the bottom of the digital interface and remove from the mounting plate.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. For service and installation issues or concerns, refer to the “Customer Support” section for contact information for your region.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. The digital interface is not lit.	A. The digital interface is not plugged into the digital valve. B. The digital interface cable connection may be loose or disconnected. C. The GFCI outlet or circuit breaker has tripped. D. The digital interface may require resetting. E. If none of the recommended actions for the above issues correct the symptom, the digital interface requires servicing.	A. Plug the digital interface into the digital valve. B. Check the digital interface cable connection. C. Reset the GFCI outlet or circuit breaker. D. Disconnect and reconnect the digital interface digital valve. E. Contact the KOHLER Customer Care Center.
2. The digital interface is lit, but the system will not turn ON.	A. The digital interface cable connection may be loose or disconnected. B. The digital interface cable is damaged. C. The digital interface may require resetting. D. If none of the recommended actions for the above issues correct the symptom, the digital interface requires servicing.	A. Check the digital interface cable connection. B. Replace the digital interface cable. C. Disconnect and reconnect the digital interface digital valve. D. Contact the KOHLER Customer Care Center.

Instructions d'installation

Interface numérique

Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

MESURES DE PROTECTION ET DE PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION



AVERTISSEMENT : Risque de blessures. Ce dispositif n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont sous la supervision d'une personne responsable pour leur sécurité ou si cette personne les éduque sur l'utilisation du dispositif. Les enfants doivent être supervisés afin d'assurer qu'ils n'utilisent pas ces dispositifs en tant que jouets.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures. Ne jamais faire fonctionner ce produit à distance et ne pas le modifier si le système est en train d'être utilisé par une autre personne.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou de dommages matériels. Lire toutes les instructions avec attention avant de commencer l'installation.

 **AVERTISSEMENT : Des modifications non approuvées pourraient provoquer un mauvais rendement.** Ne pas faire d'autres modifications du produit sauf tel que demandé par ce guide, étant donné que cela pourrait avoir un effet défavorable sur le rendement dudit produit.

 **ATTENTION : Risque de brûlures.** Toujours vérifier que la température de l'eau ne présente pas de danger avant de prendre un bain ou une douche.

 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas faire fonctionner ce produit si l'on estime qu'il a été exposé à des conditions de gel.

 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas utiliser des dispositifs d'attache qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

 **ATTENTION : Risque de blessures ou de dommages matériels.** Ne pas faire fonctionner ce produit si de l'eau fuit à partir de l'intérieur du module de la vanne.

Ce produit exige l'utilisation de systèmes de vannes K-28209 pour fonctionner.

Ne pas utiliser de force excessive pour effectuer les connexions.

Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.

Couper l'alimentation en eau.


LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Spécifications


Alimentation électrique	12 V c.c. SELV 2 W Max - dérivée du module de vanne numérique
Protection contre les infiltrations	IP X5 - approprié pour un environnement humide
Température ambiante maximale	104 °F (40 °C)

Outils et matériaux requis

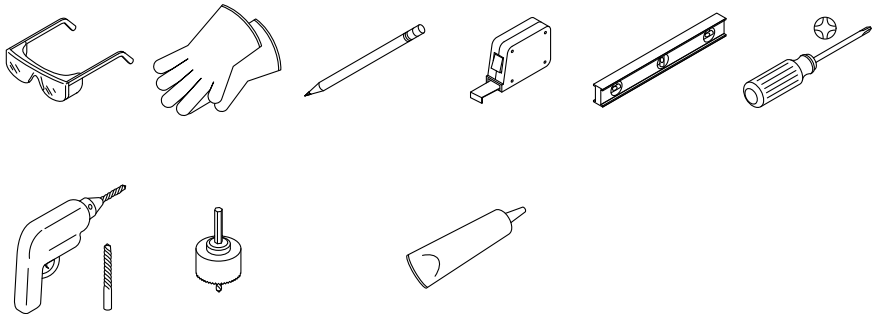

1/8 po Ø 1-1/8 po Mastic d'étanchéité à la silicone

1. Raccorder la vanne

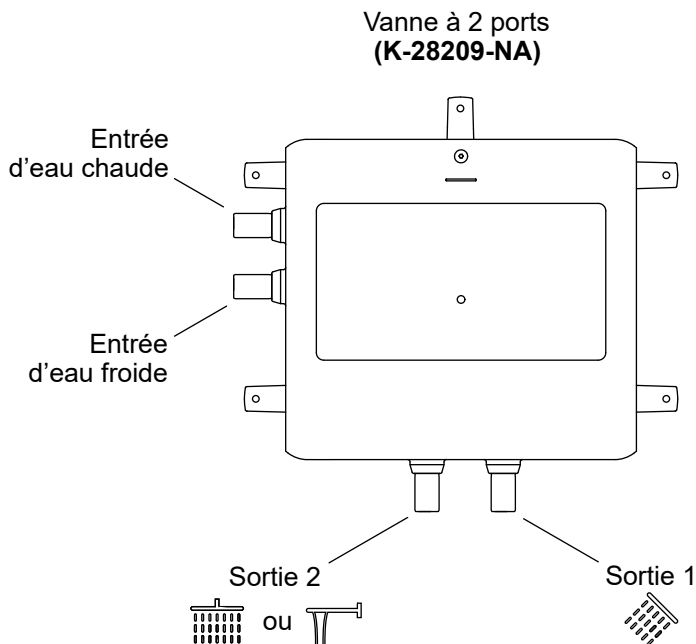


IMPORTANT! Les sorties de la douche doivent être connectées conformément à l'illustration ci-dessus. Si la vanne est connectée incorrectement, suivre les étapes dans le guide du propriétaire pour commuter les sorties de la douche.

REMARQUE : Pour une installation complète de la vanne, suivre les instructions d'installation incluses avec la vanne.

- ☐ Connecter la douchette à la sortie 1.
- ☐ Connecter la pomme de douche ou le remplisseur de la baignoire à la sortie 2.

2. Percer les trous du support

F
R

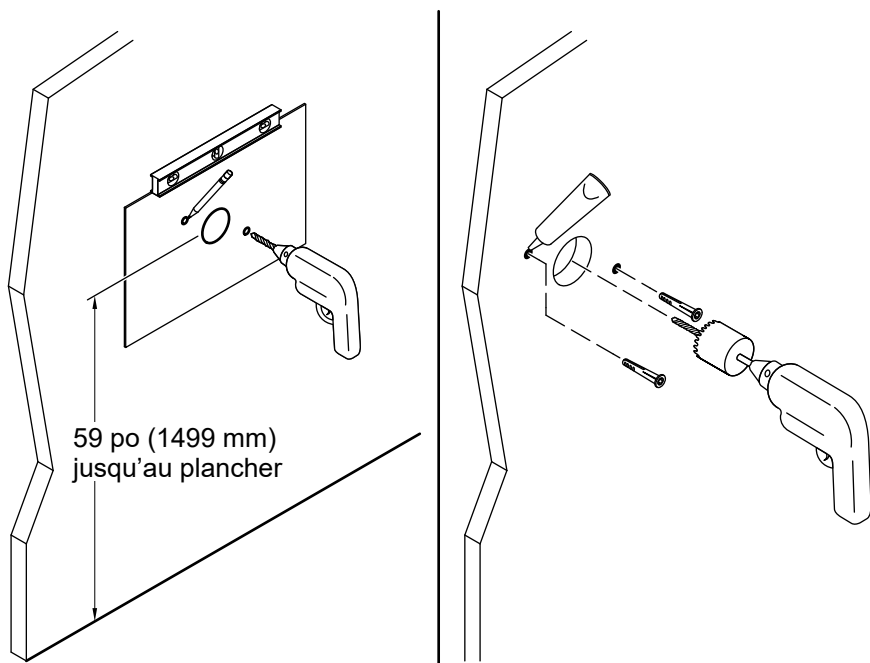

ATTENTION : Risque de dommages matériels. Ne pas percer dans les câbles ou tuyaux à l'arrière du mur.



ATTENTION : Des surfaces inégales pourraient faire en sorte que l'interface numérique ne s'engage pas avec le support de fixation. Vérifier que l'emplacement d'installation de l'interface numérique est entièrement plat.


REMARQUE : Installer ce produit sur une surface de mur plate et uniforme, en évitant les lignes de joints, si possible.

REMARQUE : La hauteur recommandée au-dessus du plancher est 59 po (1499 mm).

- ☐ Poser le gabarit dans l'emplacement de l'interface numérique souhaité et vérifier qu'il est à niveau.
- ☐ Marquer les deux trous de vis et le trou pour le câble de l'interface numérique.
- ☐ Percer les deux trous pour les vis du support en utilisant une mèche de 1/8 po.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone dans les trous de vis du support.

- ☐ Installer des chevilles d'ancrage mural dans les trous.
- ☐ Percer le trou pour le câble de l'interface numérique en utilisant une scie cylindrique de 1-1/8 po.

3. Installer le support de fixation

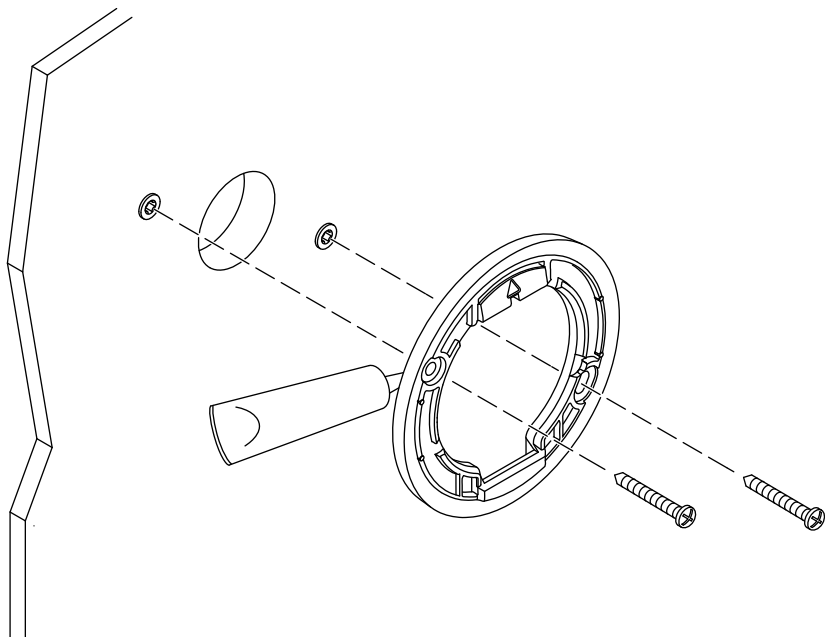

ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas utiliser de tournevis électrique. Un serrage excessif des vis peut endommager le produit.




ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Uniquement utiliser les vis fournies. L'utilisation de vis incorrectes peut endommager le produit ou empêcher un assemblage.


REMARQUE : Installer ce produit sur une surface de mur plate et uniforme, en évitant les lignes de joints, si possible.

- ☐ S'il est impossible d'éviter les lignes de joints, sceller celles-ci ainsi que toutes les surfaces inégales.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone sur les rainures autour des trous se trouvant à l'arrière de la plaque de fixation.
- ☐ Attacher le support de fixation en utilisant les deux vis fournies.

4. Raccorder l'interface numérique à la vanne.

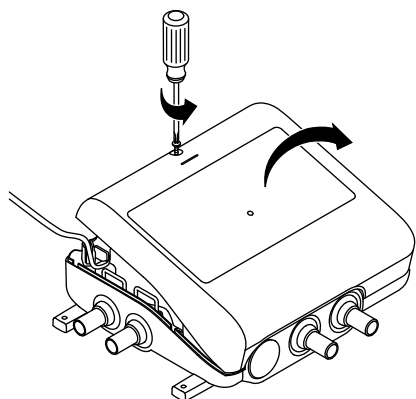


Câble d'interface numérique

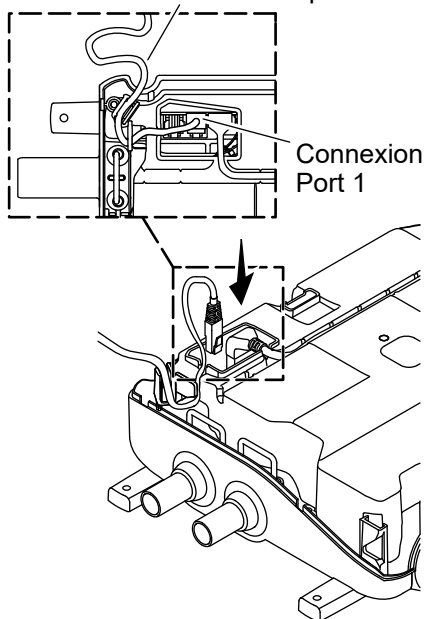

- ☐ Retirer la vis sur le couvercle de la vanne et retirer le couvercle.
- ☐ Acheminer le câble de l'interface numérique à travers l'ouverture sur le dessus de la vanne.
- ☐ Raccorder le câble de l'interface numérique au Port 1.
- ☐ Réinstaller le couvercle de la vanne.

5. Installer l'interface numérique

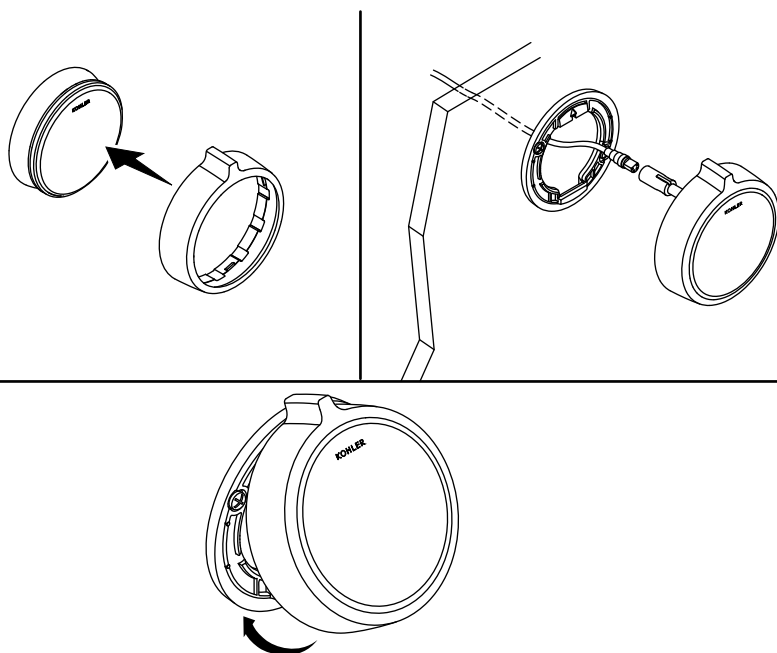


REMARQUE : Vérifier que la vanne est hors tension avant d'installer l'interface numérique afin d'éviter de mettre la douche en marche par inadvertance.

- ☐ Installer le cadran de commande en enfonçant le cadran de commande sur l'interface numérique.
- ☐ Acheminer le câble de l'interface numérique à travers le trou du support de fixation.
- ☐ Connecter le câble de l'interface numérique à l'interface numérique.
- ☐ Engager le haut de l'interface numérique sur le dessus de la plaque de fixation et appuyer sur le bas de l'interface numérique pour terminer l'installation.

Configuration de l'interface numérique

- ☐ Suivre le guide de référence rapide ou le guide du propriétaire accompagnant le produit pour des instructions d'installation.

Dépose de l'interface numérique

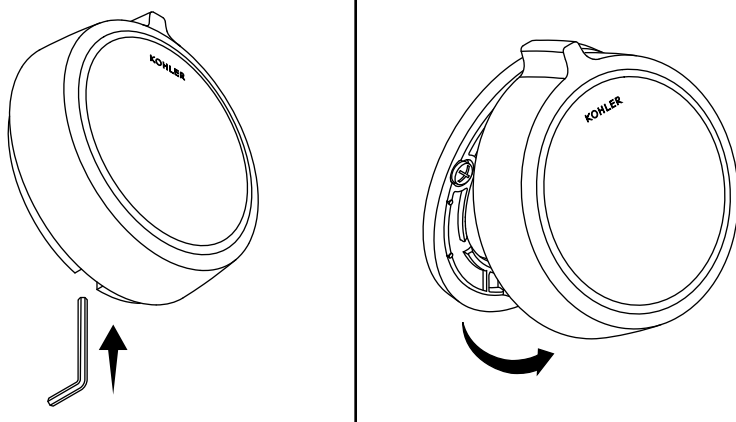

REMARQUE : Uniquement déconnecter l'interface numérique du support de fixation si cela est nécessaire. Une dépose et une réinstallation fréquentes pourraient avoir un effet négatif sur l'intégrité du support de fixation.

REMARQUE : Vérifier que la vanne est mise hors tension avant de retirer l'interface numérique afin d'éviter de mettre la douche en marche par inadvertance.

- ☐ Insérer une clé hexagonale dans la fente dans le bas de l'interface numérique.
- ☐ Lever vers le haut à partir du bas de l'interface numérique et retirer de la plaque de fixation.

Ce guide de dépannage est destiné à fournir une aide d'ordre général uniquement. En cas de problèmes ou de questions concernant l'entretien et l'installation, se reporter à la section « Soutien à la clientèle » pour obtenir des coordonnées pour la région en question.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. L'interface numérique n'est pas allumée.	A. L'interface numérique n'est pas branchée dans la vanne numérique. B. La connexion du câble de l'interface numérique pourrait être desserrée ou déconnectée. C. La prise GFCI ou le disjoncteur se sont déclenchés. D. L'interface numérique pourrait devoir être réinitialisée. E. Si aucune des mesures recommandées pour les problèmes susmentionnés ne corrigent le problème, il sera nécessaire de réparer l'interface numérique.	A. Brancher l'interface numérique dans la vanne numérique. B. Inspecter la connexion du câble de l'interface numérique. C. Réinitialiser la prise GFCI ou le disjoncteur. D. Déconnecter et reconnecter la vanne numérique de l'interface numérique. E. S'adresser au centre d'assistance à clientèle de KOHLER.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
2. L'interface numérique est allumée, mais le système ne se met pas en marche.	A. La connexion du câble de l'interface numérique pourrait être desserrée ou déconnectée. B. Le câble de l'interface numérique est endommagé. C. L'interface numérique devra peut-être être réinitialisée. D. Si aucune des mesures recommandées pour les problèmes susmentionnés ne corrigent le problème, l'interface numérique devra être réparée.	A. Inspecter la connexion du câble de l'interface numérique. B. Remplacer le câble de l'interface numérique. C. Déconnecter et reconnecter la vanne numérique de l'interface numérique. D. S'adresser au centre d'assistance à clientèle de KOHLER.

Instrucciones de instalación

Interfaz digital

E
S

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

IMPORTANTES SALVAGUARDIAS Y PRECAUCIONES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



AVISO: Riesgo de sufrir lesiones. Este dispositivo no tiene el propósito de ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén limitadas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que una persona responsable de la seguridad de dichas personas les supervise o capacite acerca del uso del dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no usen este dispositivo como juguete.



AVISO: Riesgo de sufrir lesiones. Si otra persona está usando el sistema, no opere ni altere el funcionamiento de este producto de forma remota.



AVISO: Riesgo de lesiones personales o de daños a la propiedad. Antes de comenzar la instalación, lea con atención todas las instrucciones.



AVISO: Las modificaciones no autorizadas pueden causar bajo rendimiento. No realice modificaciones al producto que no se indiquen en esta guía, ya que se podría afectar negativamente el rendimiento del mismo.



PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir quemaduras. Antes de bañarse o ducharse, siempre verifique que la temperatura del agua no sea peligrosa.



PRECAUCIÓN: Riesgo de causar daños al producto. No use el producto si se cree que este ha estado expuesto a condiciones de congelación.



PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.



PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones u ocasionar daños materiales. No use el producto si se está fugando agua desde el interior del módulo de válvulas.

Este producto requiere sistemas de válvula K-28209 para funcionar.

No aplique fuerza excesiva al realizar las conexiones.

Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.

Cierre el suministro de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES







GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones

Suministro eléctrico	12 VCD SELV 2 W máx. - derivados de la válvula digital
Protección contra infiltraciones	IP X5 - adecuada para ambientes húmedos
Temperatura ambiente máxima	104 °F (40 °C)

Herramientas y materiales requeridos


ES



1/8 pulg Ø 1-1/8 pulg Sellador de silicona

1. Conecte la válvula

E
S

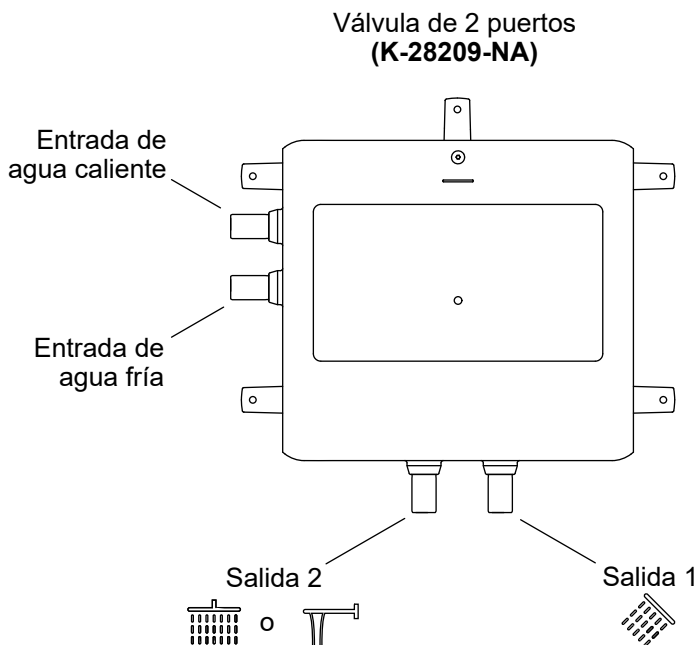


¡IMPORTANTE! Las salidas de la ducha deben conectarse de acuerdo a la ilustración anterior. Si la válvula está conectada incorrectamente, siga los pasos en la guía del propietario para intercambiar las salidas de la ducha.

NOTA: Para consultar la instalación completa de la válvula, siga las instrucciones que se incluyen con misma.

- ☐ Conecte la ducha de mano a la salida 1.
- ☐ Conecte la cabeza de ducha o el llenador de la bañera a la salida 2.

2. Taladre orificios para la ménsula

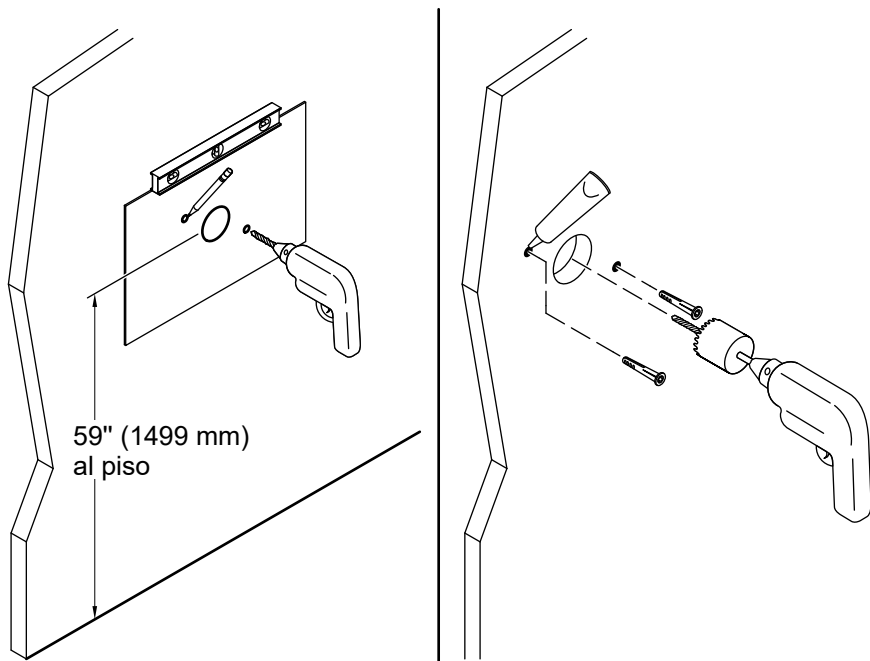

PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. No taladre en cables o tuberías que estén detrás de la pared.



PRECAUCIÓN: Las superficies no uniformes pueden hacer que la interfaz digital no enganche en la ménsula de montaje. Verifique que el lugar de instalación de la interfaz digital sea completamente plano.


NOTA: Instale el producto en una pared plana y uniforme y, de ser posible, evite las líneas de lechada de cemento.

NOTA: La altura recomendada sobre el piso es de 59" (1499 mm).

- ☐ Coloque la plantilla en el lugar deseado para la interfaz digital, y confirme la nivelación.
- ☐ Marque los 2 orificios para tornillos y el orificio para el cable de la interfaz digital.
- ☐ Con una broca de 1/8 pulg, taladre los 2 orificios para los tornillos de la ménsula.

- ☐ Aplique sellador de silicona dentro de los orificios para los tornillos de la ménsula.
- ☐ Instale anclajes de pared en los orificios.
- ☐ Taladre el orificio para el cable de la interfaz digital con una broca tipo corona perforadora de 1-1/8 pulg.

3. Instale la ménsula de montaje

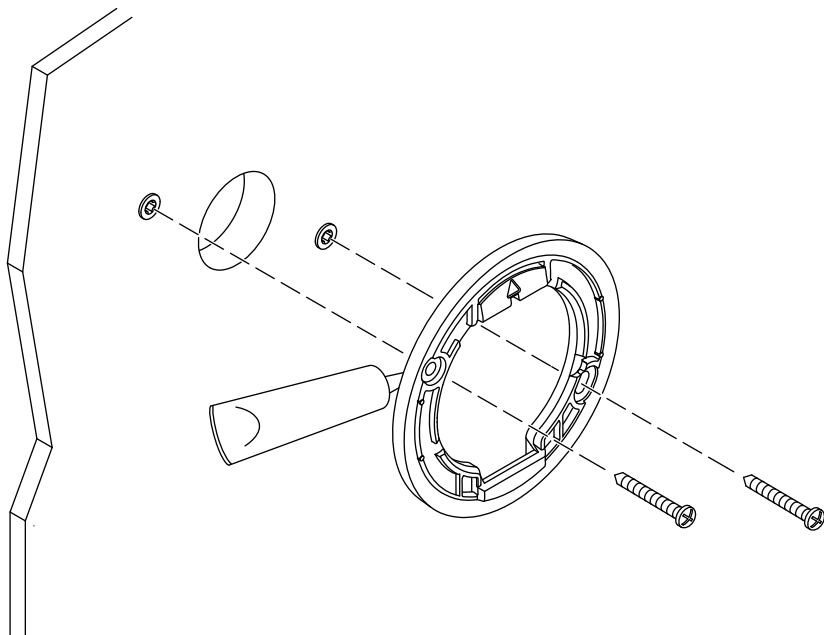

PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No utilice un destornillador eléctrico. Apretar demasiado los tornillos puede dañar el producto.





PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. Solo utilice los tornillos que se incluyen. El uso de tornillos incorrectos puede causar daños al producto o impedir su ensamblaje.

NOTA: Instale el producto en una pared plana y uniforme y, de ser posible, evite las líneas de lechada de cemento.

- ☐ Si no es posible evitar las líneas de lechada de cemento, séllelas y recubra toda superficie que no esté uniforme.
- ☐ Aplique sellador de silicona a las ranuras alrededor de los orificios, en la parte posterior de la placa de montaje.
- ☐ Instale la ménsula de montaje con los 2 tornillos, que se incluyen.

4. Conecte la interfaz digital a la válvula


ES

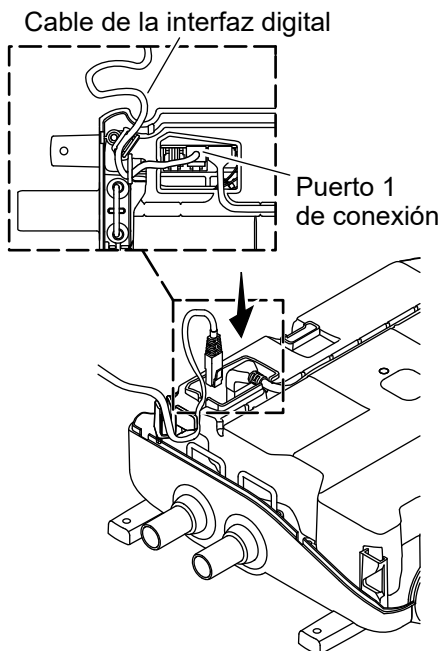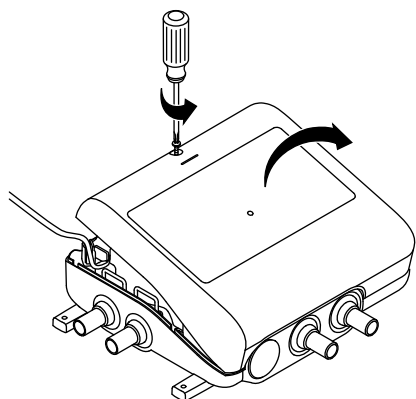

- ☐ Saque el tornillo en la cubierta de la válvula, y retire la cubierta.
- ☐ Tienda el cable de la interfaz digital a través de la abertura en la parte superior de la válvula.
- ☐ Conecte el cable de la interfaz digital al puerto 1.
- ☐ Vuelva a instalar la cubierta de la válvula.

5. Instale la interfaz digital

ES

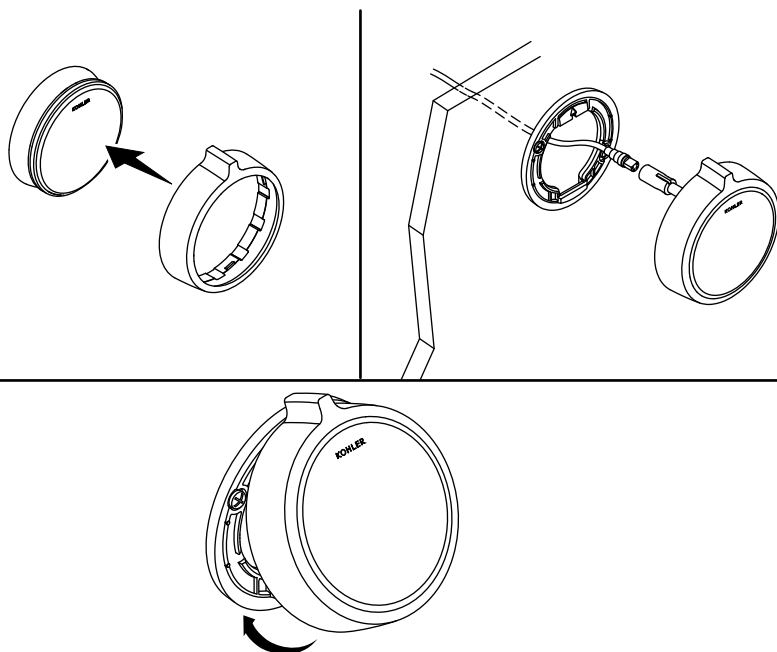

NOTA: Para evitar activar la ducha accidentalmente, verifique que la válvula esté inactiva antes de instalar la interfaz digital.


- ☐ Para instalar el disco de control, oprima este contra la interfaz digital.
- ☐ Pase el cable de la interfaz digital a través del orificio en la ménsula de montaje.
- ☐ Conecte el cable de la interfaz digital a la interfaz digital.
- ☐ Encaje la parte superior de la interfaz digital a la parte superior de la placa de montaje, y oprima hacia abajo en la parte inferior de la interfaz digital para completar la instalación.

Configuración del cable de la interfaz digital

- ☐ Consulte las instrucciones de configuración en la guía de referencia rápida o en la guía del propietario, que se incluye.

Desinstalación de la interfaz digital

E
S

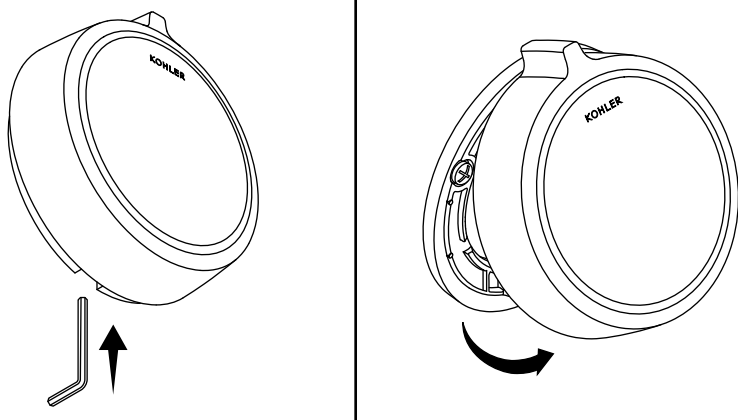

NOTA: Desconecte la interfaz digital de la ménsula de montaje, solo si es necesario. La desinstalación y reinstalación frecuentes podrían poner en riesgo la integridad de la ménsula de montaje.

NOTA: Para evitar activar la ducha accidentalmente, verifique que la válvula esté inactiva antes de desinstalar la interfaz digital.

- ☐ Introduzca una llave hexagonal en la ranura en la parte inferior de la interfaz digital.
- ☐ Levante la parte inferior de la interfaz digital, y retírela de la placa de montaje.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Si tiene problemas o dudas acerca del servicio o de la instalación, consulte la información de contacto en su región en la sección “Atención al cliente”.



Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. La interfaz digital no está iluminada.	A. La interfaz digital no está conectada a la válvula digital. B. Es posible que la conexión del cable de la interfaz digital esté suelta o desconectada. C. El tomacorriente con interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o el interruptor de circuito se ha disparado. D. Es posible que la interfaz digital deba ser restablecida. E. Si ninguna de las acciones recomendadas para los problemas anteriores corrige el síntoma, la interfaz digital requiere servicio.	A. Conecte la interfaz digital a la válvula digital. B. Revise la conexión del cable de la interfaz digital. C. Restablezca el tomacorriente con interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o el interruptor de circuito. D. Desconecte y vuelva a conectar la válvula digital de la interfaz digital. E. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de KOHLER.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
2. La interfaz está iluminada, pero el sistema no se activa.	A. Es posible que la conexión del cable de la interfaz digital esté suelta o desconectada. B. El cable de la interfaz digital está dañado. C. Es posible que la interfaz digital deba ser restablecida. D. Si ninguna de las acciones recomendadas para los problemas anteriores corrige el síntoma, la interfaz digital requiere servicio.	A. Revise la conexión del cable de la interfaz digital. B. Cambie el cable de la interfaz digital. C. Desconecte y vuelva a conectar la válvula digital de la interfaz digital. D. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de KOHLER.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1637599-2

1637599-2-A